

Modell: #58230

Pool⁺ tømmepumpe

ADVARSEL

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONENE

ADVARSEL – Pumpen må forsynes av en isolerende transformator eller forsynes gjennom en jordfeilbryter (RCD) med en reststrøm som ikke overstiger 30 mA.

ADVARSEL – Strømkilden på veggen av bygningen bør være mer enn 4m unna bassenget og med en høyde på minst 1,2 m.

ADVARSEL – Apparatet må kun kobles til en jordet strømkilde

ADVARSEL – FARE FOR ELEKTRISK STØT – Pumpen må ikke brukes mens det er personer i bassenget.

IKKE GRAV NED LEDNINGEN. Plasser apparatkabelen slik at du minimaliserer at den kan bli skadet av gressklipper, hekkeklippere og annet utstyr.

WAADVARSEL – TO REDUSER FAREN FOR ELEKTRISK STØT – Apparatledningen kan ikke skiftes ut. Hvis ledningen blir skade, må apparatet kastes.

ADVARSEL – Det skal ikke brukes skjøteledning.

FORSIKTIG – Denne pumpen er kun for bruk med sammenleggbare bassenger. Må ikke brukes i permanent installerte bassenger. Et flyttbart basseng er laget slik at det kan demonteres for lagring og monteres sammen for ny bruk. Et permanent installert basseng er konstruert i eller på bakken eller i en bygning slik at det ikke kan demonteres for lagring.

VIKTIG – All bruk av pumpen med feil elektrisitetsforsyning er farlig og vil føre til pumpehavari.

FARE FOR ELEKTRISK STØT – Når du arbeider med elektrisitet må du slå av strømtilførselen med sikringen og låsbryterdøren. Hvis du unnlater å gjøre dette vil det føre til økt fare for støt, personskade og mulig død.

IKKE DEMONTER JORDINGSFORBINDELSEN ELLER MODIFISER PLUGGEN PÅ NOEN SOM HELST MÅTE. IKKE BRUK ADAPTERPLUGGER. Rådfør deg med en kvalifisert elektriker for eventuelle spørsmål knyttet til jordingen av anlegget. Behandle pumpen med forsiktighet. Ikke trekk eller bær pumpen etter apparatledningen. Trekk aldri pluggen ut av kontakten ved å trekke i

apparatledningen. Sikre apparatledningen mot mekanisk slitasje. Pumpen må ikke utsettes for skarpe gjenstander, olje, bevegelige deler og varme.

ADVARSEL - Denne innretningen er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, følelse eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, unntatt hvis de har blitt gitt opplæring eller instruksjoner som gjelder bruk av innretningen av personer som er ansvarlige for sikkerheten. Hold øye med barn og pass på at de ikke leker med apparatet. (For andre markeder enn EU)

ADVARSEL - Utstyret kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sanselige eller mentale evner, mangel på erfaring eller kunnskap. Dette forutsetter tilsyn eller er blitt gitt instruksjon i sikker bruk av utstyret og forstår faremomentene det innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten at de er under tilsyn. (For markeder i EU)

Rengjøring og vedlikehold må utføres av en voksen over 18 år som er kjent med farene for elektrisk støt.

Forsiktig: Les bruksanvisningen før du bruker apparatet samt monter/demonter det hver gang.

ADVARSEL – FARE FOR ELEKTRISK STØT – Ikke før pluggen ned i vannet.

MERK: Undersøk utstyret før bruk. Varsle Bestway på kundeserviceadressen i denne brukerhåndboken om eventuelle produksjonsfeil eller manglende deler ved kjøpstidspunktet. Verifiser at utstyrskomponentene representerer den pumpemodellen du hadde tenkt å kjøpe.

MERK: Pluggen til pumpen skal være minst 3,5 m unna bassenget.

MERK: Atmosfæriske forhold kan påvirke ytelsen og levetiden til pumpen. Unødig slitasje kan forekomme under perioder mer kulde, varme og eksponering for sollys. Når det er mulig må pumpen beskyttes mot slike forhold.

Det er meget viktig å skifte ut alle ødelagte deler med en gang. Bruk bare slike deler som er godkjent av produsenten.

VIKTIG: Husk alltid å trekke ut pluggen for dreneringspumpen etter hver gang den har vært brukt.

MERK: Må kun monteres og demonteres av voksne.

MERK: Pumpen skal brukes til rengjøring og annet vedlikehold av svømmebassenger.

Ikke koble enheten til eller fra hvis du har våte hender.

Trekk alltid ut pluggen:

- Når det regner
- Før rengjøring eller annet vedlikehold
- Hvis du lar det være uten tilsyn i feriene

Når apparatet ikke skal brukes på en stund, som om vinteren, bør bassenget demonteres og lagres innendørs.

Ta vare på brukerhåndboken. Når du monterer bassengsettet må du alltid se i bruksanvisningen.

Hvis du ikke lenger har bruksanvisningen må du ta kontakt med Bestway eller finne det på nettstedet: www.bestwaycorp.com

MERK: Dette produktet er ikke laget for kommersiell bruk. Kun for bruk i privathusholdninger.

TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN.

Deleoversikt

Før du monterer dreneringspumpen bør du gjør deg kjent med alle delene. (Se Fig.1)

P6005	P6124	P6556	P6555	P6H565
Slangepakning	Slangeklemme	Slange	Adapter	Slangeadapter

MERK: For å bestille reservedeler til dreneringspumpen må du ta med delenummeret.

Installasjon og drift av pumpen

1. Koble den medfølgende slangen til dreneringspumpen ved å feste slangeklemmen. (Se Fig. 2)

MERK: Det følger med to typer slangeadaptere som skal brukes til ulike slangetyper; se Fig. 3 og 4 for montering.

2. Plasser dreneringspumpen vertikalt i bassenget med den andre enden av slangen i tømmeområdet. (Sjekk lokale forskrifter for vedtak om drenering).

MERK: Ikke legg pluggen i bassenget.

3. For å slå på pumpen setter du pluggen inn i en korrekt kontakt.

MERK: Når vannivået i bassenget er lavere enn 2 cm må du ikke lenger bruke dreneringspumpen.

MERK: Hold dreneringspumpen hele tiden vertikal.

MERK: Ikke tørrkjør pumpen.

Fig.1

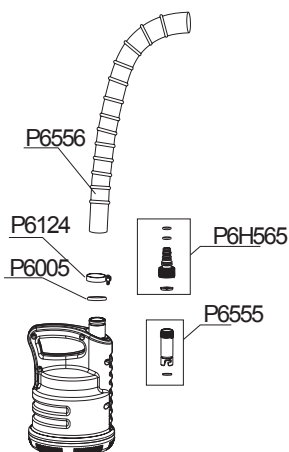


Fig.2

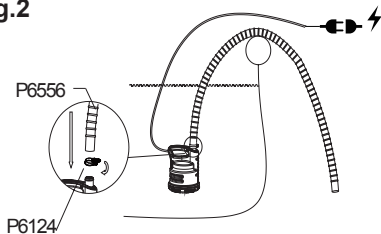


Fig.3

Amerikansk
hageslange


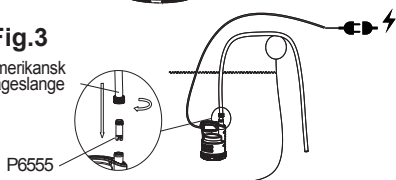


Fig.4

Europeisk
hageslange

P6H565
P6555

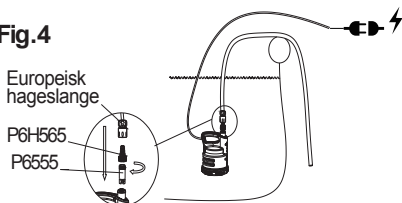

Vedlikehold og oppbevaring av pumpen

FORSIKTIG: DU MÅ FORSIKRE DEG OM AT PLUGGEN TIL DRENERINGSPUMPEN ER TATT UT FØR DU UTFØRER NOE VEDLIKEHOLD, ELLERS VIL DET OPPSTÅ FARE FOR PERSONSKADE ELLER DØD.

1. Trekk ut pluggen til pumpen.
2. Løsne slangeklemmene og ta slangen av dreneringspumpen.
3. Tørk pumpen med en klut og oppbevar den på et tørt sted utilgjengelig for barn.

Kassering av pumpen



Betydningen av symbolet søppelkasse med kryss over:

Ikke kast elektrisk apparater som usortert restavfall. Bruk egne innsamlingssystemer. Kontakt de lokale myndighetene for informasjon om de innsamlingsordningene som finnes. Hvis elektriske apparater kastes på søppelfyllinger, kan farlige stoffer lekke inn i grunnvannet og komme inn i matkjeden, noe som skader helse og velvære. Når du bytter ut gamle apparater med nye har forhandleren en plikt til å ta tilbake det gamle apparatet for avhending uten kostnad.