




Ølbryggersett 30 L – IT020596

Settet inneholder:

- Kokekar på 30 liter
- Meskekar med sil i bunnen
- Ring til meskekar
- Lokk til kokekar
- Kjølespiral

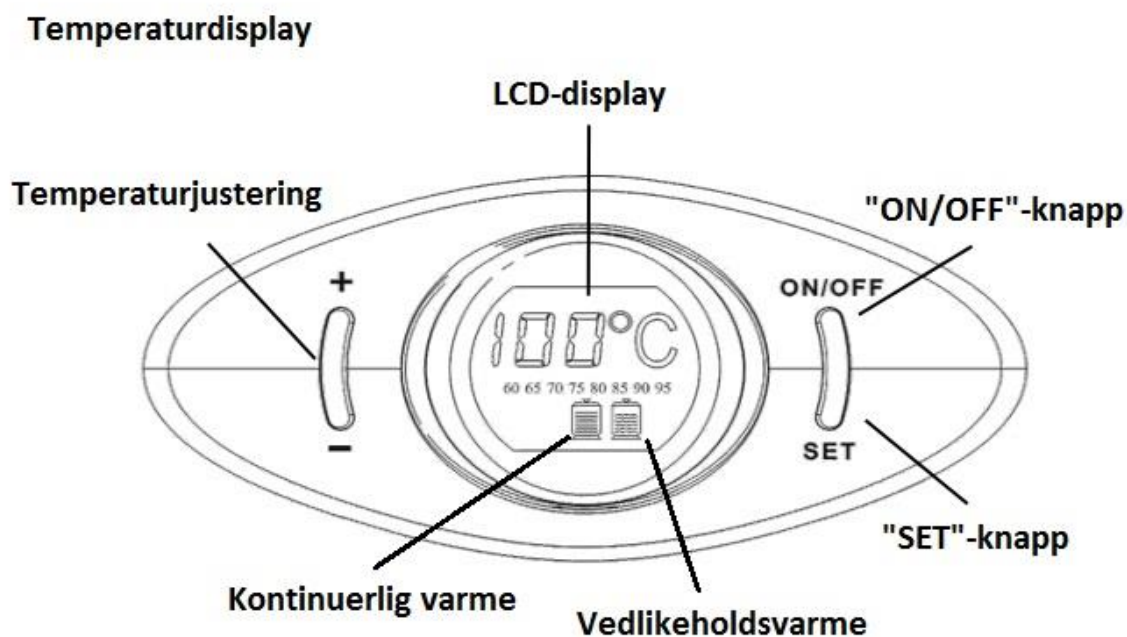

Innstilling av temperatur:

1. Trykk på «ON/OFF»-knappen. LCD-displayet lyser blått.
2. Standardinnstillingen er 140 grader (koking). Trykk på «SET»-knappen for å koke brygget.
3. For å justere temperaturen, trykk på pluss eller minus til ønsket temperatur vises i displayet. Bekreft med å trykke på «SET»-knappen



4. For å oppnå koketemperatur, husk å bruke 2500 W. For mesking av brygget kan du sette ned til 1000 W for vedlikeholdsvarme.
5. For å skru av hele apparatet, bruk «ON/OFF»-knappen til høyre (hovedstrømsbryter).



Denne ringen brukes kun til meskekaret for å la den renne av seg etter mesking.



NB: Husk å låse fast ringen før bruk.



Slik ser det ut når meskekaret renner av seg. Lokk til kokekaret brukes for å oppnå koketemperatur. Det er viktig at ringen til meskekaret ikke står på samtidig med lokket.





Kjølespiralen brukes for hurtig nedkjøling av brygget. Denne kobles opp til et vannuttak.

Tips: Bruk en hageslange og to slangeklemmer for å koble spiralen til et vannuttak. Sjekk for lekkasje før spiralen senkes ned i karet.

Det finnes mange forskjellige øltyper med egne oppskrifter og ingredienser. Dette er kun en veiledning til bruk av apparatet. Vi oppfordrer deg til å finne oppskriftene du ønsker selv på nettet.

Lykke til!