

FRONTGATE®

OUTFITTING AMERICA'S FINEST HOMES®

Bruksanvisning



Industristøvsuger
Modellnr. GV502

Viktige sikkerhetsanvisninger

Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk produktet!

Advarsler!

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller skade:

- Ikke bruk enheten utendørs.
- Tilsyn er alltid nødvendig dersom apparatet brukes av eller i nærheten av barn.
- Dette er ikke en leke! Den skal ikke brukes uten tilsyn.
- Ikke la noen objekter plasseres i innløpsslangen.
- Ikke støvsug noe som brenner eller ryker, som sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
- Ikke støvsug brennbare eller lettantennelige materialer som bensin, trestøv osv.
- Ikke støvsug skarpe objekter.
- Ikke bruk apparatet uten filteret på plass. Tøm beholderen og rengjør filteret regelmessig dersom du støvsuger svært fint materiale som støv.
- Vær ekstra forsiktig når du rengjør trapper.
- Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Ikke bruk apparatet med ventilasjonsåpningene blokkert.
- Hold apparatet fritt for støv, hår, papirbiter osv. som kan redusere luftgjennomstrømningen.
- Ikke trekk eller bær apparatet i ledningen, ikke bruk ledningen som håndtak eller lukk døren over ledningen. Ikke trekk ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør apparatet over ledningen. Hold ledningen borte fra varme overflater.
- Kople alltid ledningen fra det elektriske uttaket før service.
- Trekk alltid i støpselet når du kopler fra, aldri i ledningen. Trekk aldri ut ledningen med fuktige hender.
- Skru av alle kontroller før du kopler fra. Kople alltid fra strømuttaket når apparatet ikke er i bruk.
- Ikke bruk apparatet dersom ledningen eller støpselet er ødelagt. Dersom apparatet ikke fungerer som det skal, har blitt mistet i bakken, etterlatt utendørs eller mistet i vann, må du ta det med til service.
- Bruk bare støvsugeren som beskrevet i bruksanvisningen. Bruk bare godkjente reservedeler.
- Apparatet er utstyrt med dobbelisolering. Bruk bare godkjent tilbehør.
- Hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler borte fra åpningen og bevegelige deler.

Ta vare på bruksanvisningen for seinere referanse!

Advarsel!

Bruk bare apparatet med spenningen spesifisert på produktet! Systemet er kun til hjemmebruk.

Vedlikehold av dobbeltisolerte apparater

Et dobbeltisolert apparat er merket med en eller flere av følgende: DOUBLE-INSULATION eller DOUBLE-INSULATED. Eller symbolet for dobbeltisolering:




I et dobbeltisolert apparat, er det to systemer for isolering istedenfor jording. Vedlikehold av dobbeltisolerte apparater krever forsiktighet og kjennskap, og bare utføres av kvalifiserte fagpersoner! Delene som byttes ut må byttes ut med identiske deler.

Tekniske spesifikasjoner

Modell:	GV502 industristøvsuger
Nettspenning:	220-240V
Nettstrøm:	1400W, 1600W maks
Støvbeholderkapasitet:	15L
Vannbeholderkapasitet:	10L
Filtreringssystem:	støvfilter
Avkjølingssystem:	luftstrøm
Nettovekt:	8,7 kg
Størrelse:	300 x 800 mm


1. Oversikt over deler

1. Motor
2. Luftutløp
3. Luftinnløp
4. Støvpose
5. Filter
6. Sensor
7. Rør
8. Støvbeholder
9. Krok
10. Funksjonsindikator
11. Powerknapp
12. Strømledning og støpsel
13. Lyddemper
14. Støvbeholderhåndtak

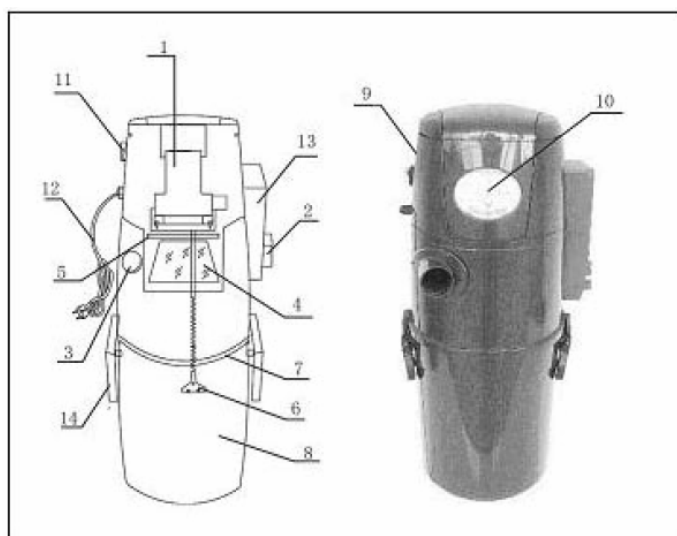

2. Tilbehør

15. Fleksibel slange
16. Slangeholder
17. Uttreksrør
18. Tilbehørspose
19. Type A plastbørste
20. Type T australsk børste
21. Sprekkbørste
22. Rundbørste
23. Liten børste til gulvet
24. Flatt luftmunnstykke
25. Rundt luftmunnstykke
26. Blåseverktøy
27. Festestøtte

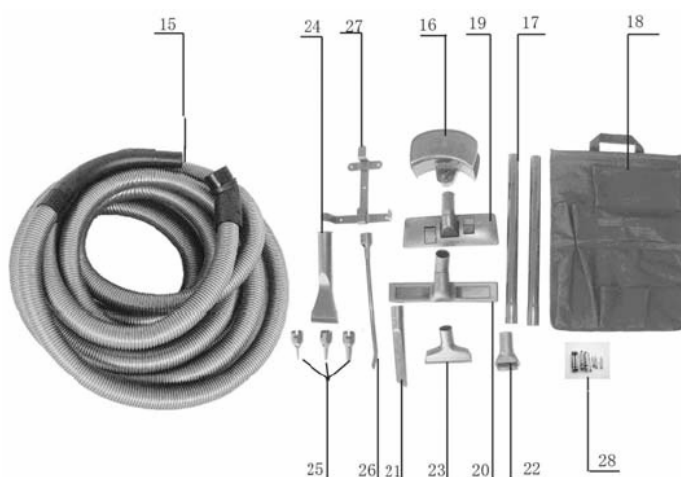

3. Bruksanvisning


1. Kople enheten i strømuttaket og plasser slangen i luftinnløpet. Skru på og begynn støvsugingen.
2. Dersom varsellampen i midten lyser grønt, betyr det at apparatet fungerer som det skal.
3. Dersom det røde lyset til høyre lyser, er støvbeholderen full. Skru av umiddelbart.
 - Tøm støvbeholderen
 - Rengjør støvposen og filteretIndikatoren til høyre blir rød når luftgjennomstrømningen er blokkert. Dette kan påvirke yteevnen til enheten. Derfor må du rengjøre beholderen og filteret regelmessig (hver 15-30 dager).
4. Dersom lampen til høyre lyser gult – vann fullt. Enheten slutter å støvsuge væske når indikatoren er gul, og motoren vil skru seg av. Kople fra enheten og tøm ut væsken i støvbeholderen. Enheten vil starte igjen etter at du har satt i beholderen.

Viktig!

- a. Kople fra enheten når indikatoren blir gul. Vent minst fem sekunder før du skrur på apparatet igjen.
- b. Tøm støvbeholderen før du skal støvsuge væsker. De to kobberstengene på sonden skal være rene, hvis ikke kan det gå utover yteevnen.
- c. Etter at du har støvsugd væsker, må du tørke støvbeholderen før du fortsetter.
- d. Når støvbeholderen er full av vann, tar du den ut ved å holde i håndtaket og løfte opp 10 mm. Skru deretter av hekten og trekk mot deg. Bruk begge hendene, og sørg for at den ikke heller.
- e. Dersom apparatets vannmengde overstiger 13 liter og ikke skrur seg av, er det et problem med apparatet. Du må skru av enheten. Tøm ut vannet og kontroller at kobberstengene er rene. Rengjør kobberstengene med vann. Dersom dette ikke gjør at funksjonen fungerer igjen, må du levere apparatet til reparasjon.



A

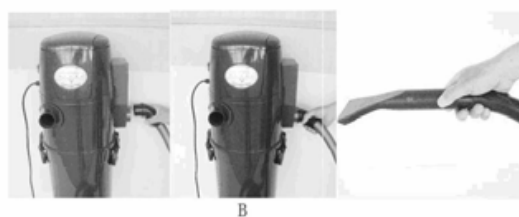


B

5. Blåse: Dette apparatet fungerer også som blåser. Ta slangen av sugeinnløpet og fest den i utløpet ved å kople slangen til kroken på utløpet, og drei 90 grader. Start apparatet og begynn å blåse.
For å øke ytelsen kan du trykke på hullene i slangen med tommel og/eller pekefinger. Ikke utfør denne prosessen i mer enn 3 minutter av gangen.

4. Sikkerhetsenhet

1. Dette apparatet har en sikkerhetsenhet som automatisk skruer av når vannbeholderen er full.
2. Temperaturbeskyttelse er installert. Når temperaturen overstiger grensen, vil apparatet skru seg av. Kontroller filteret og vent 10 minutter før du tar i bruk apparatet igjen.

5. Elementfigur

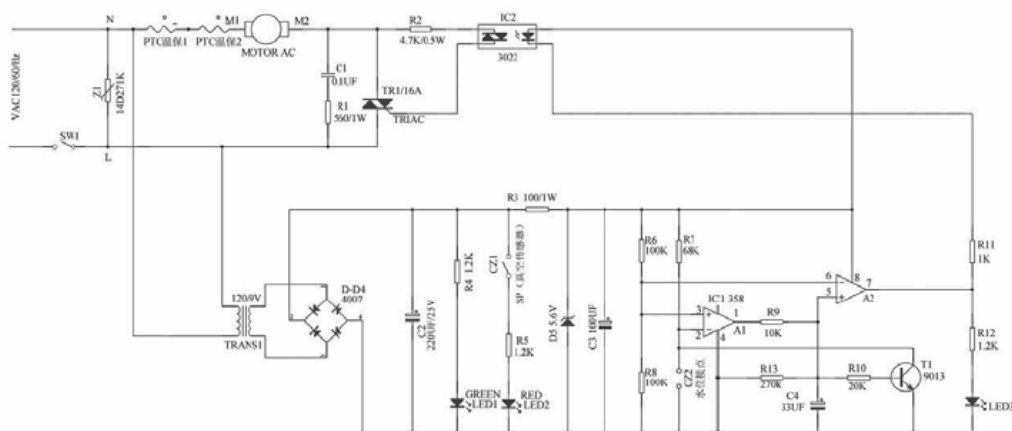

Rengjøring og vedlikehold



A. Ta av støv-beholderen



B. Finn den svarte reima på filterposen, og bruk tommel og langfinger til å klemme enden av posen og dra den ned



C. Tørk med en ren klut rundt kanten



F. Sett på plass beholderen. Klar til bruk.



E. Rengjør de to kobberstengene på detektoren



D. Vask filteret og støvbeholderen. La tørke og sett inn filteret først, deretter støvbeholderen



Vanlige problemer og løsninger ved daglig bruk

1. Begrenset sugeevne

Dersom du oppdager at sugeevnen er begrenset eller ikke fungerer til full kapasitet, følger du trinnene under:

- a. Kontroller støvbeholderen. Rengjør denne og filteret.
- b. Dersom problemet fremdeles ikke er løst etter rengjøring, rengjør du det en gang til.

2. Apparatet vil ikke starte

- a. Kople fra strømledningen og vent 60 minutter.
- b. Kontroller at uttaket har strøm til enheten.
- c. Skru på powerknappen.

3. Lav sugeevne og/eller blokkeringer

- a. Les sikkerhetsanvisningene i bruksanvisningen for å sjekke bruk i henhold til sikkerhetsanvisningene.
- b. Start apparatet og bruk hånden til å åpne og lukke sugeeffekten. Øk luftstrømmen der det er blokkeringer, dette kan gjøre at objektet blir sugd inn.
- c. Bruk en kleshenger til å få tak i objektet.

4. Støvsuge væsker

- a. Etter at du har støvsugd væsker, må du la apparatet gå i 3 minutter med rørene på for å sørge for at væskene trekkes inn.

Dersom vannet går i filteret og dette flyter inn i motoren, må du skru av strømmen umiddelbart. Kontakt en tekniker.