


Monteringsanvisning til trehjuls lastesykkel

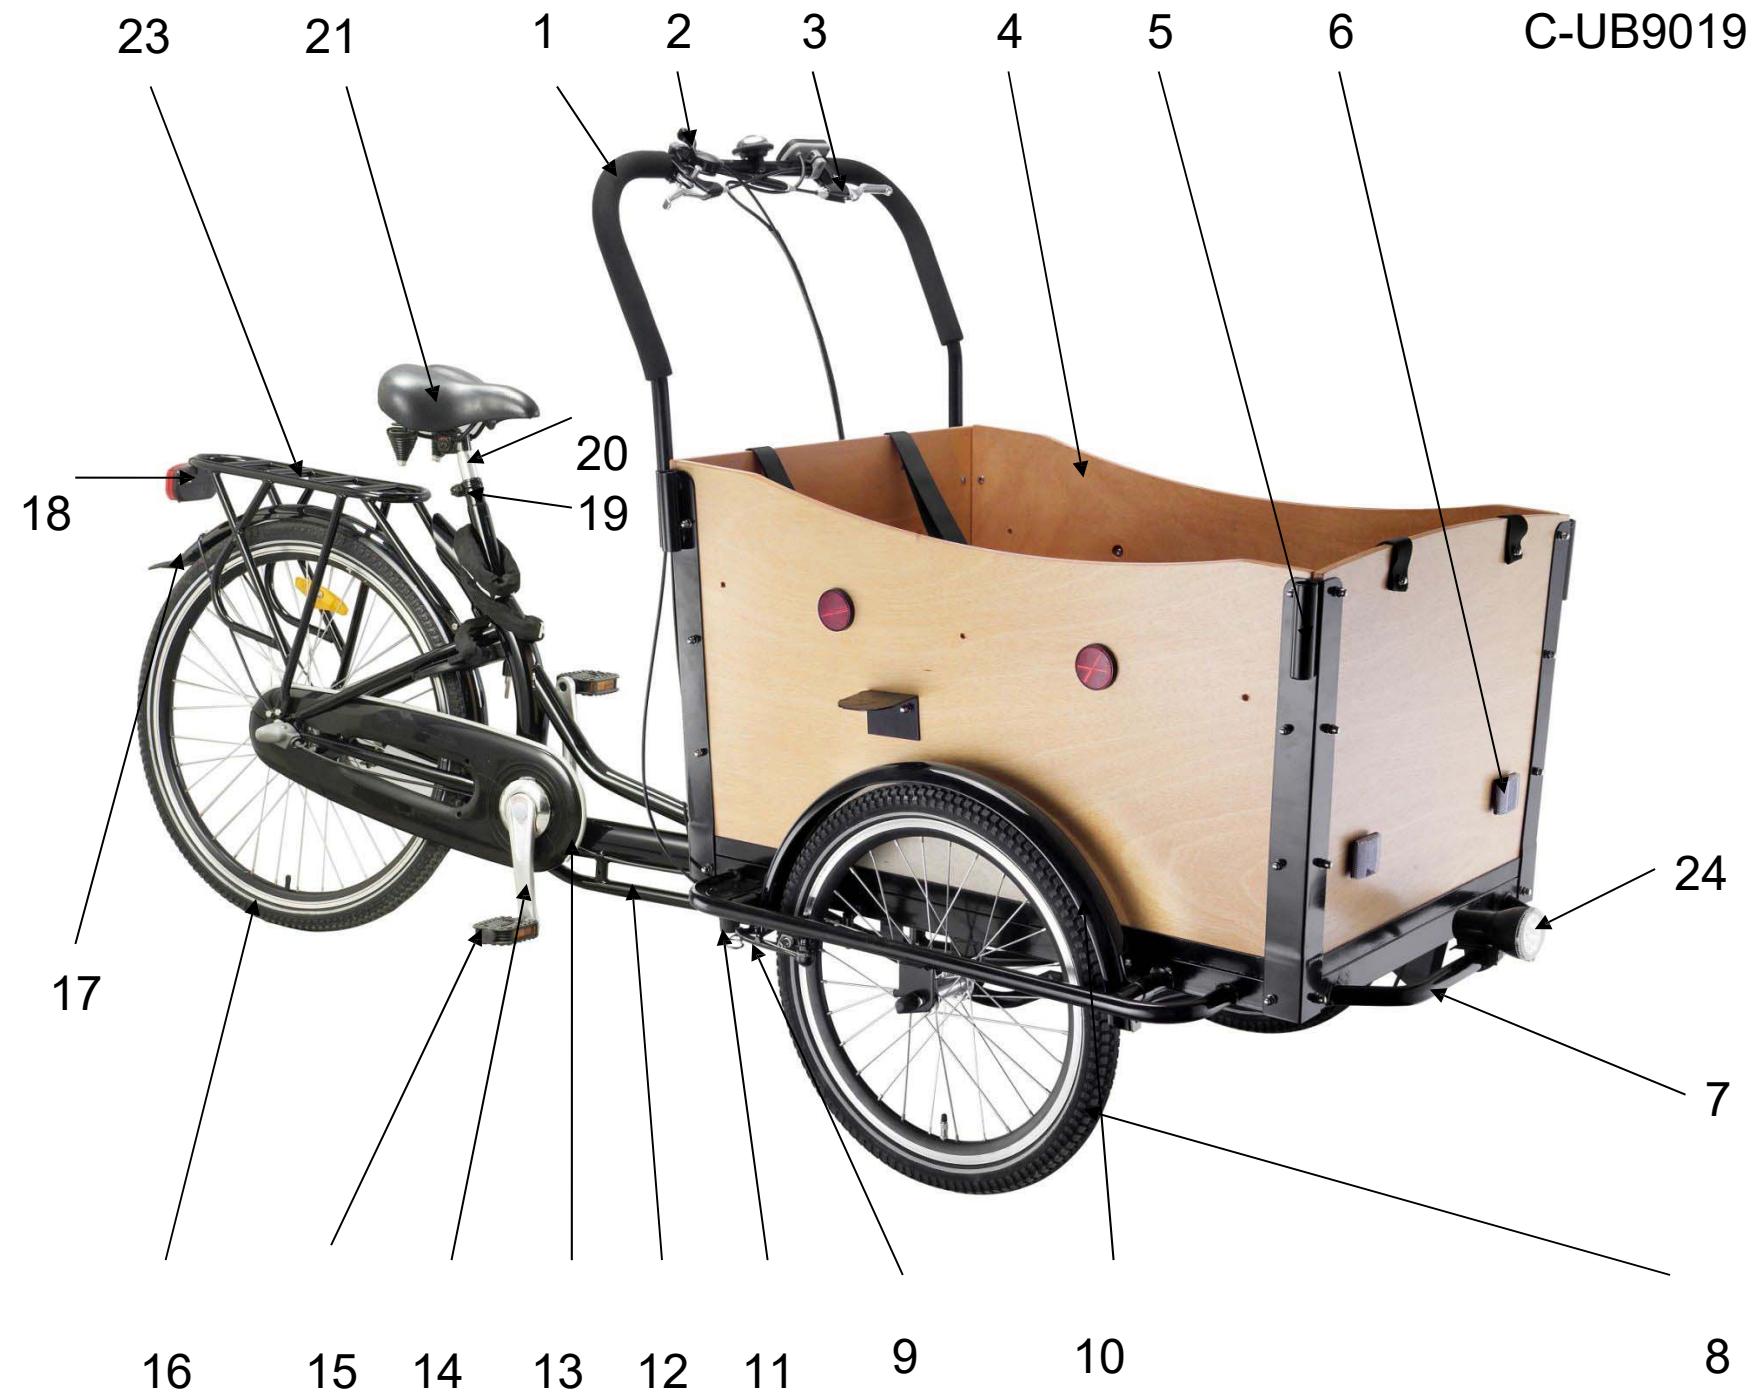

1. Styre og håndtak 2. Girsikifter 3. Bremsespak 4. kasse
5. hjørnebeslag 6. frontrefleks

7. Frontramme (bunnkant) 8. forhjul 9. forbremse 10. skjerm

11. Bunnavstandsstang 12. bakramme 13. kjededeksel og kjede
14. kjedehjul og krank 15. Pedal

16. Bakhjul 17. bakskjerm 18. Bakrefleks 19. sadelklemme
20. setestolpe 21. sete

22. Gummibånd 23. bagasjebrett 24. LED-lys


1Koble sammen frontramme og bakramme

Først setter du frontakselen på bakrammen inn i hullet på frontrammen og setter lageret mellom dem.

(Merk: Påfør fett ved montering av lageret).

Etter at du har justert posisjonen, skrur du mutteren til festet.


Monter demperen på de to sidene av rammen som vist i figur 2.

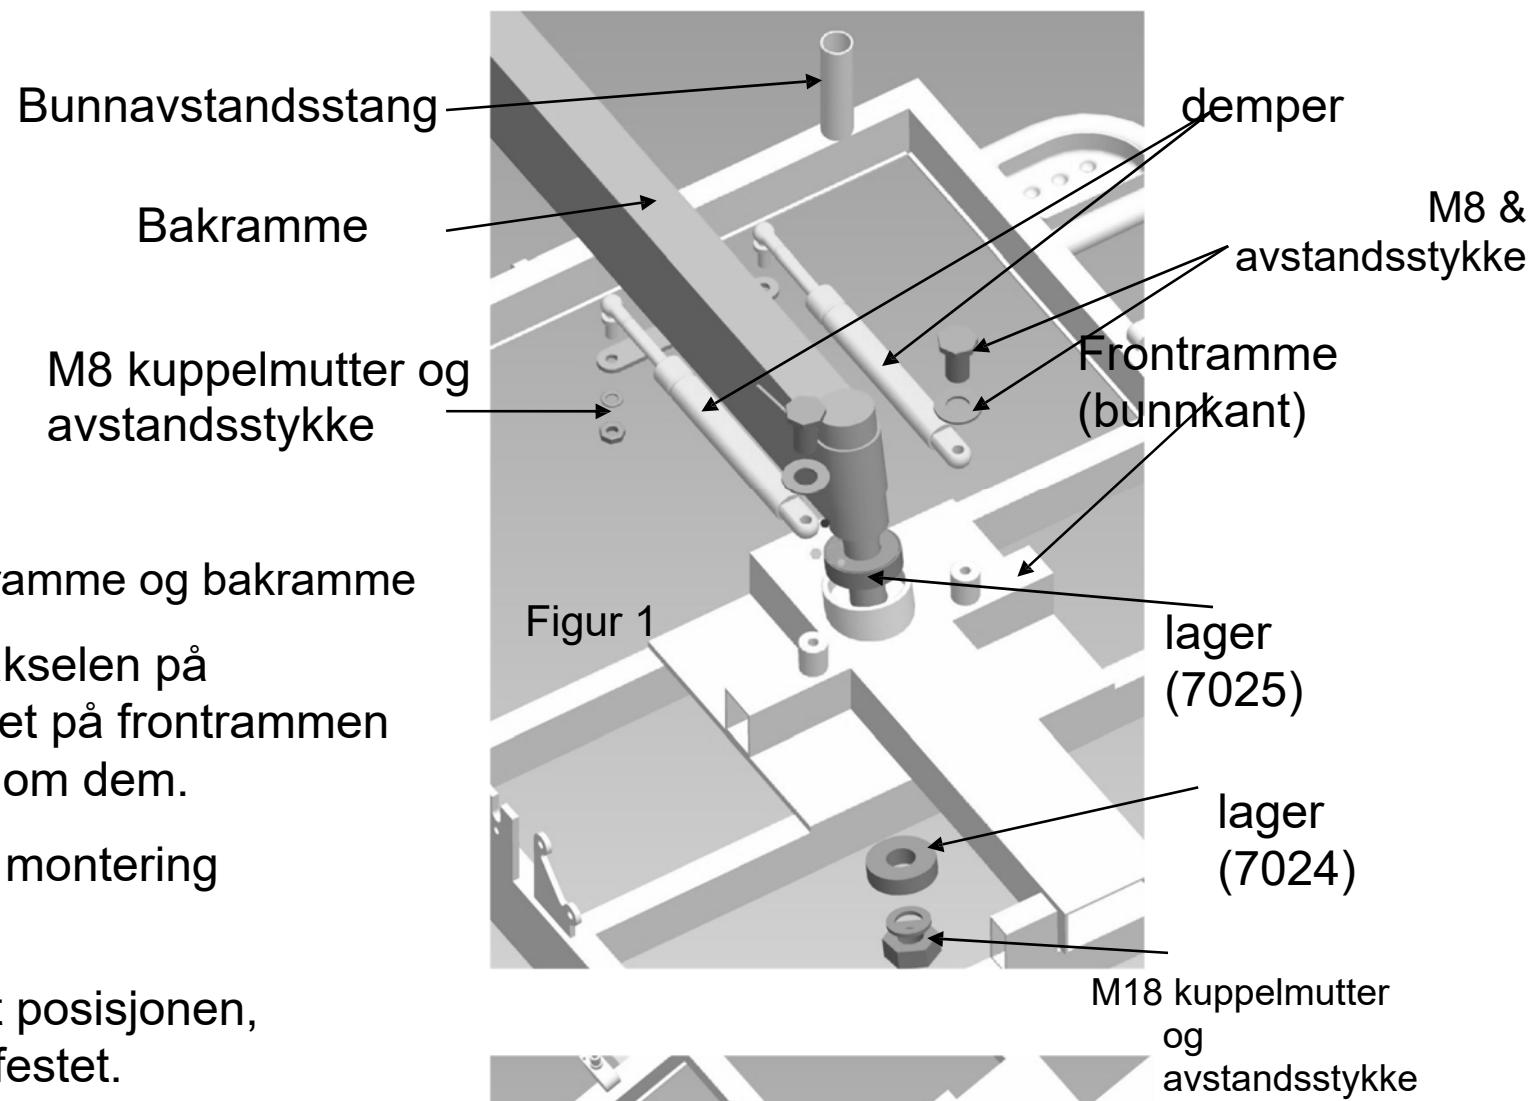

Figur 2

Andre versjon, vist i figur 3 og figur 4

Legg ut alle delene som vist i figur 3, og lås dem. Merk: hold knighthead og bunnkanten på samme nivå .

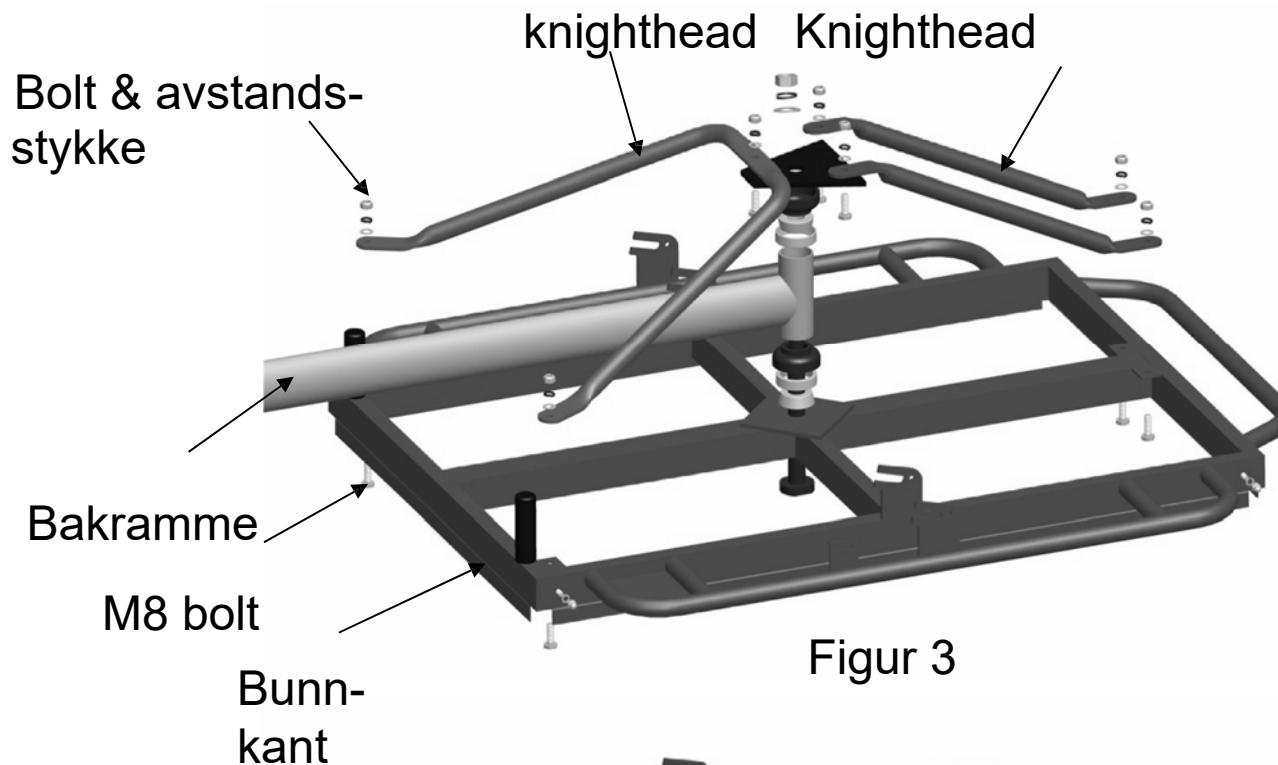

Figur 3



Figur 4

2. Montere hjulsettene, hvis skivebrems er brukt


Monter skjermene på frontrammen som vist i figur 3 og fest skjermfestet.

Sett forhjulene på de to sidene av frontrammen (bunnkanten) og bruk sikkerhetskroken og låsemutteren til å feste dem.


Monter skivebremsen på bremsens festeplate og lås den med skruene og avstandsstykket som vist i figur 4.

(Figur 5 er fullført.)

Merk: du kan velge om du vil bruke avstandsstykket til skivebremsen eller ikke avhengig av avstanden mellom skiven og platen til skivebremsen.

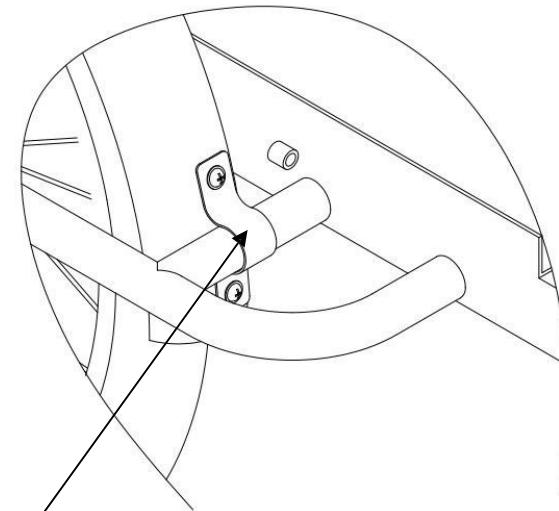


Figur 5

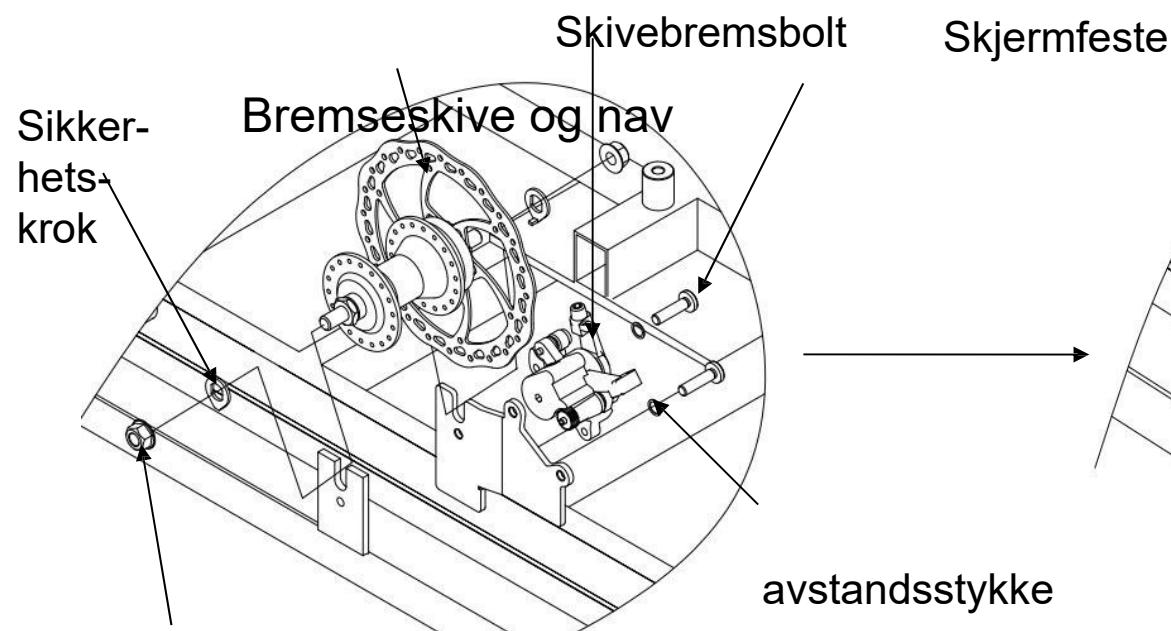

Du kan ignorere hjulsettene
i figur 4 og figur 5.

Figur 6

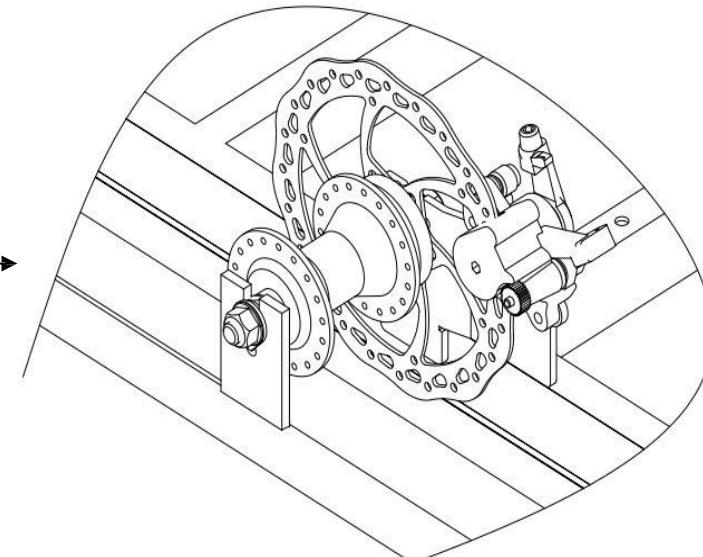


Figur 7

b.Ved bruk av rullebrems

Monter skjermene på bunnkanten som vist i figur 3 og fest skjermfestet.

Fest deretter rullebremsen på hjulnavet med låsemutteren.


Sett forhjulene på de to sidene av frontrammen (bunnkanten) og fest rullebremsenden på festested. Juster bremsen og lås den med bremsens låsemutter.

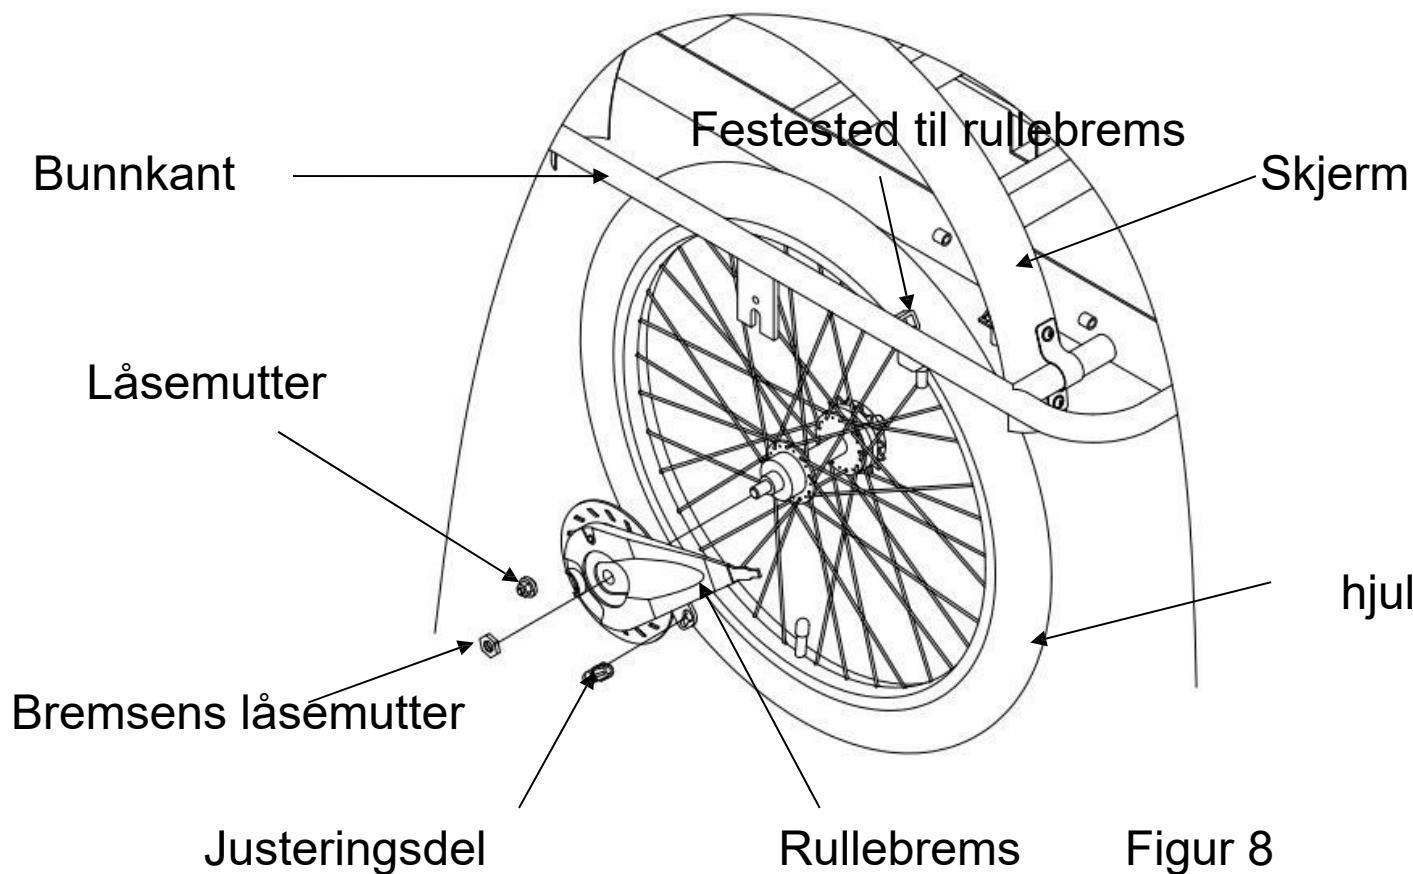

Figur 8

C . Montere den imiterte rullebremsen


Monter skjermene på bunnkanten som vist i figur 5 og fest skjermfestet. Fest deretter den imiterte rullebremsen på hjulnavet med låsemutteren som vist i figur 9. Sett forhjulene på de to sidene av frontrammen (bunnkanten) og fest den imiterte rullebremsenden på festested. Juster bremsen og lås den med bremsens låsemutter.

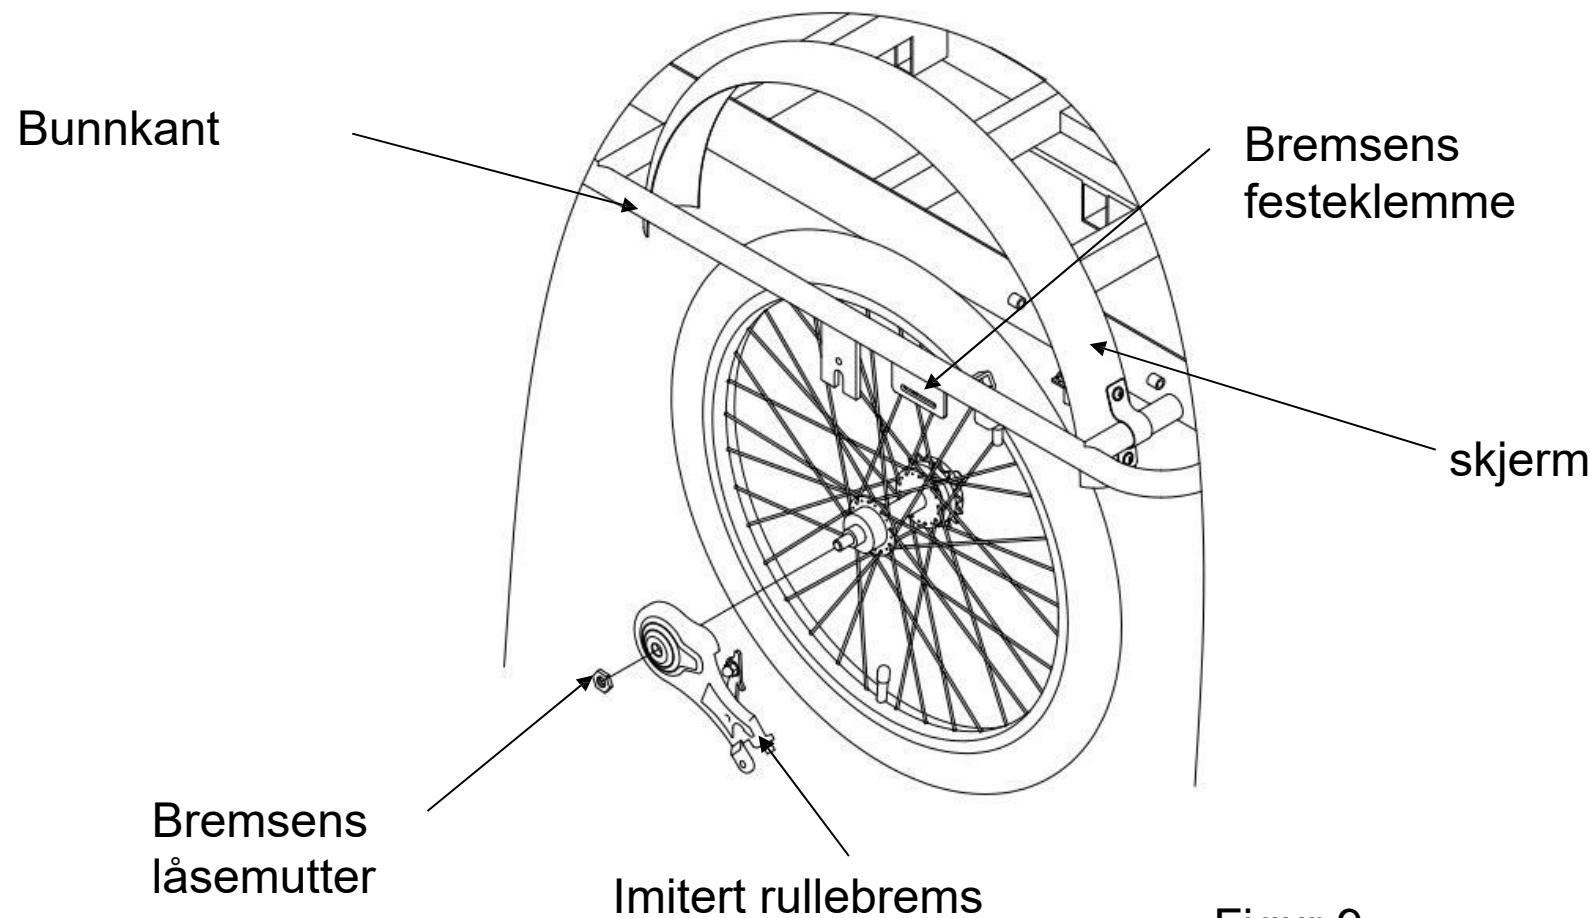

Figur 9

D . Montere V-bremsen


Monter skjermene på bunnkanten som vist i figur 5 og fest skjermfestet. Fest V-bremsen på V-bremssetet og lås den med V-bremsens festebolt. Juster bremsekabelen og fest den.

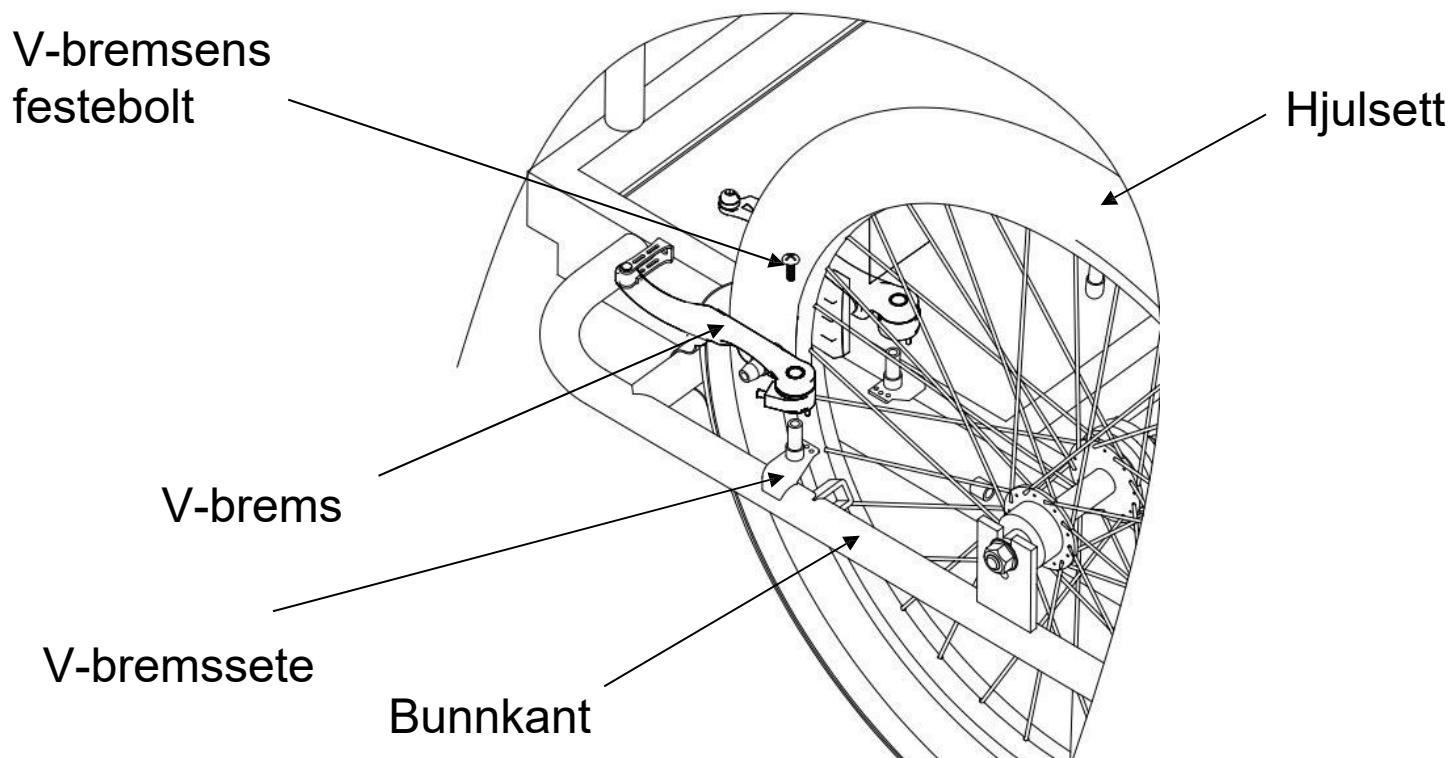

Figur 10

3. Monter kassen

Monter frontkassen på frontrammen (bunnkanten) som vist i figur 12 og figur 9 med skruefeste. Fest sikkerhetsbeltet og frontrefleksen på kassen.

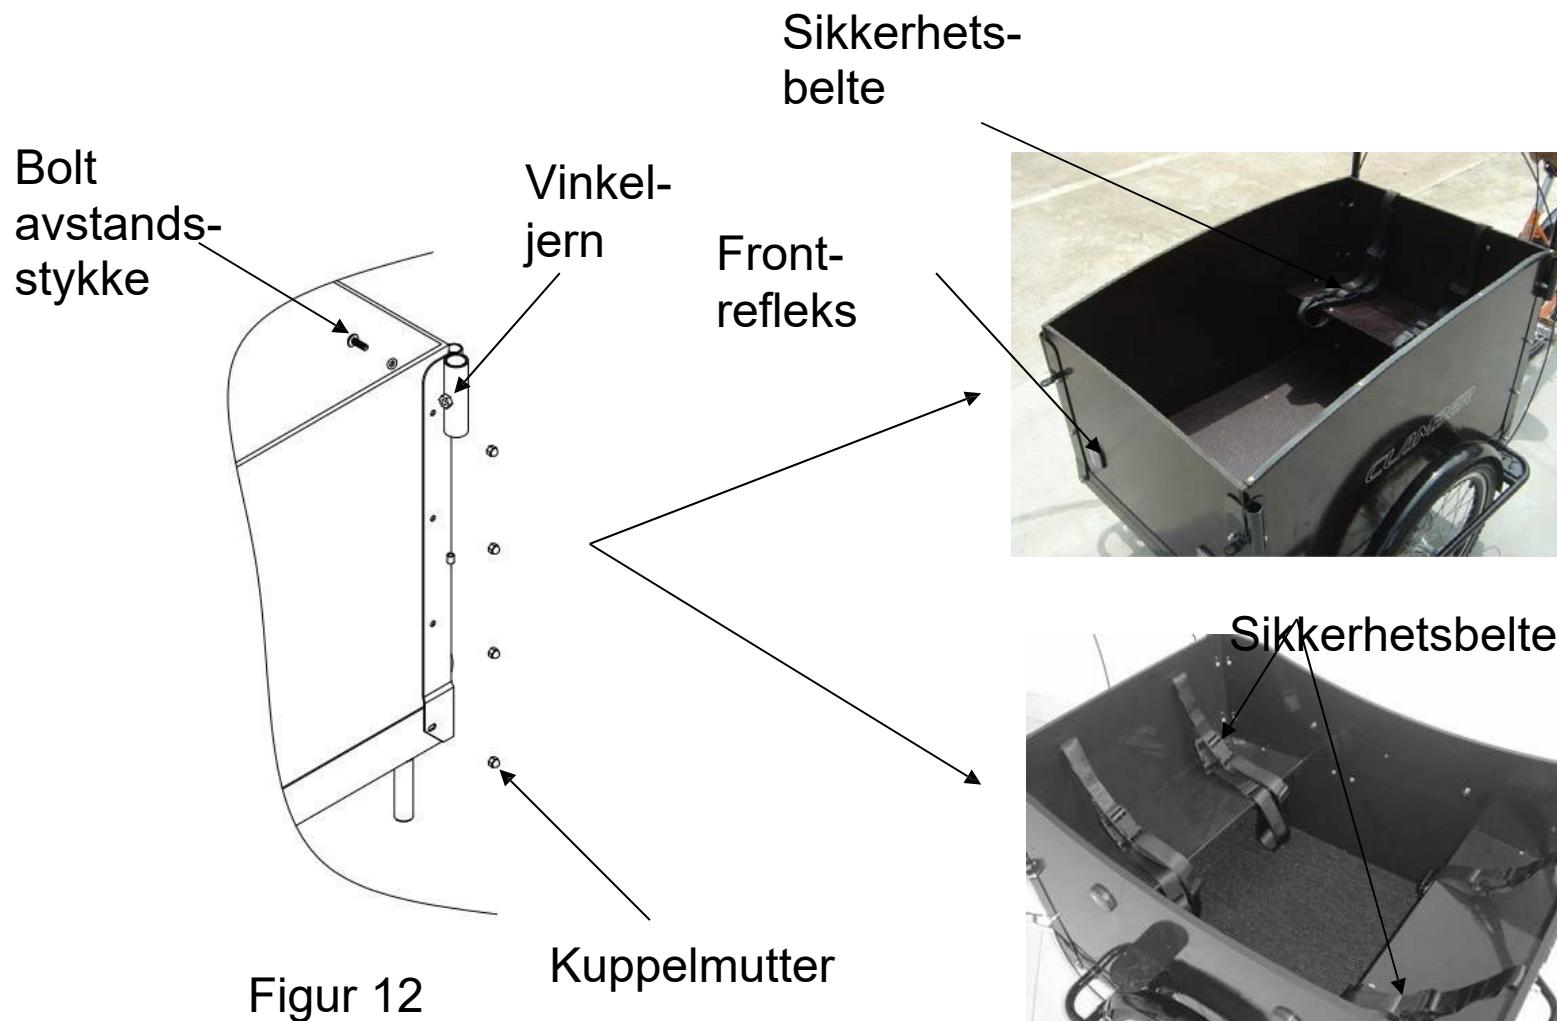


4. Monter styret

Vanligvis brukes to typer styre etter kundens forespørsel.



Montering av styre av U-typen

Monter styret som vist under i figur 6
og figur 7. Juster høyden og lås det.

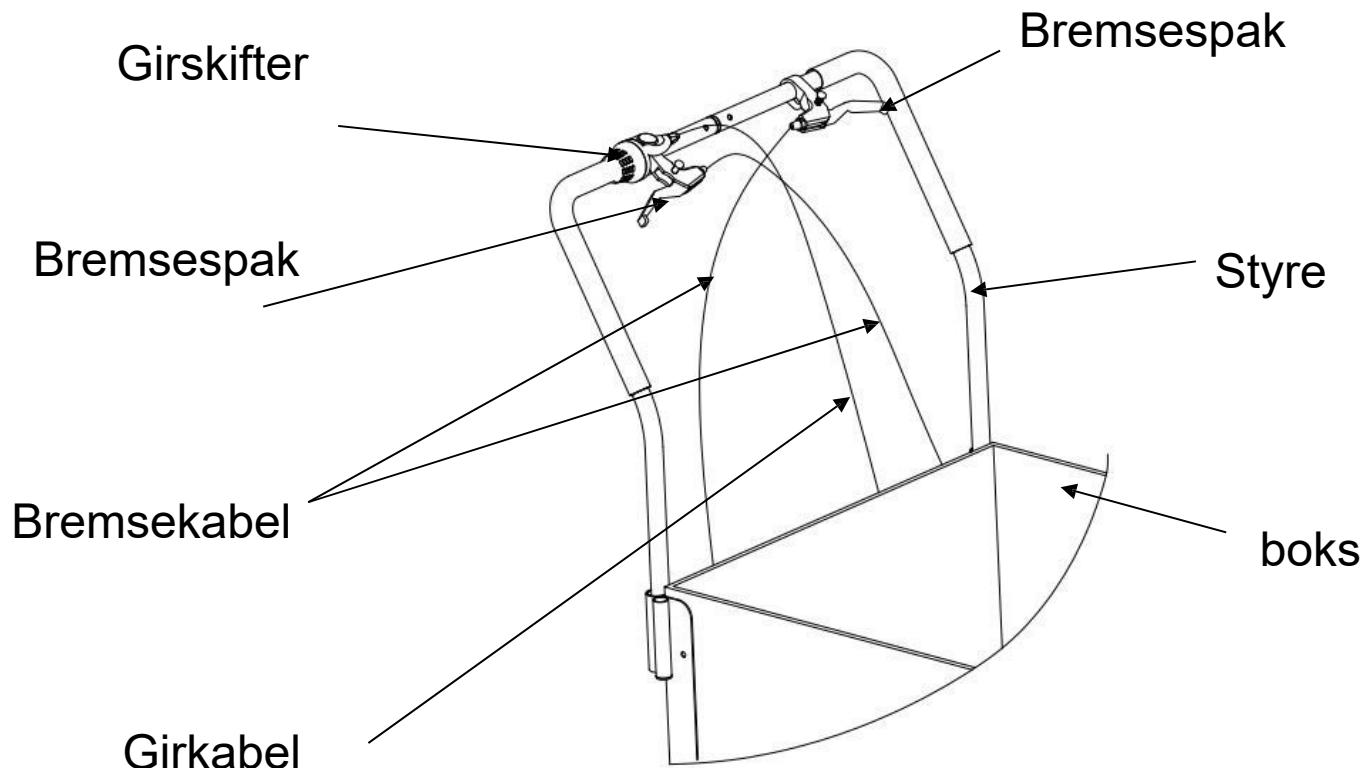

Figur 15

Hvis du bruker styret under
Monter styret som vist under i figur 6 og figur 7. Juster høyden og lås det.

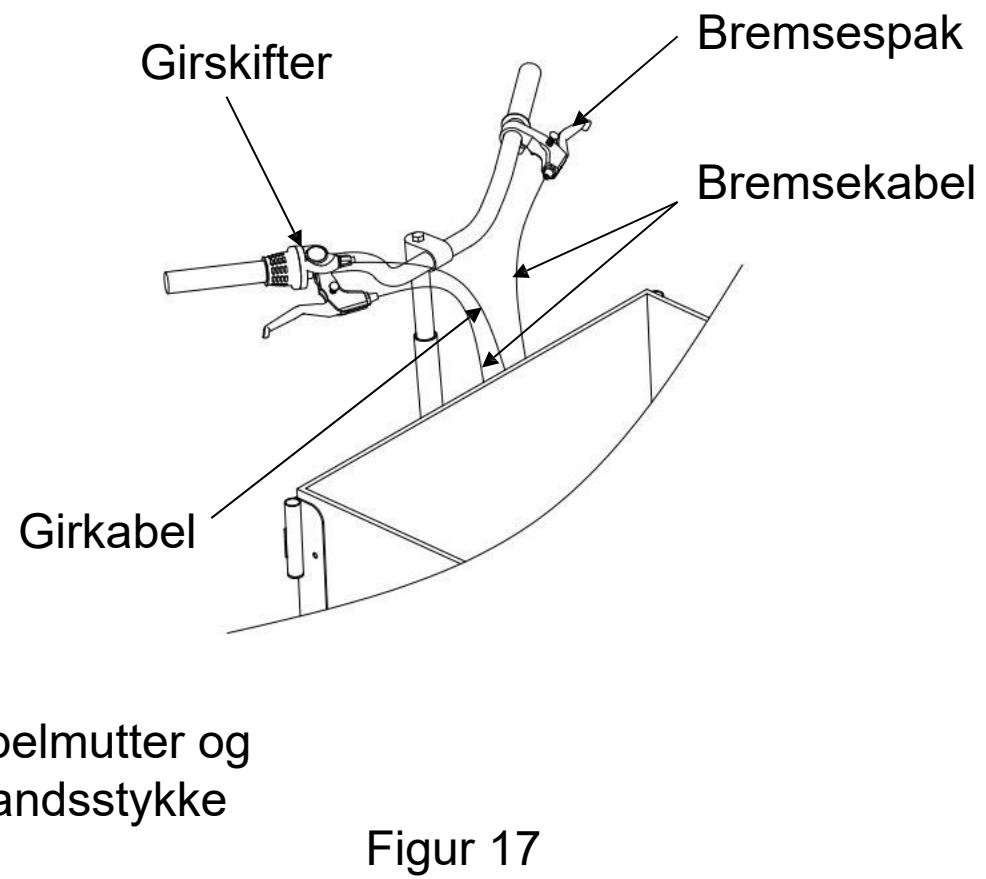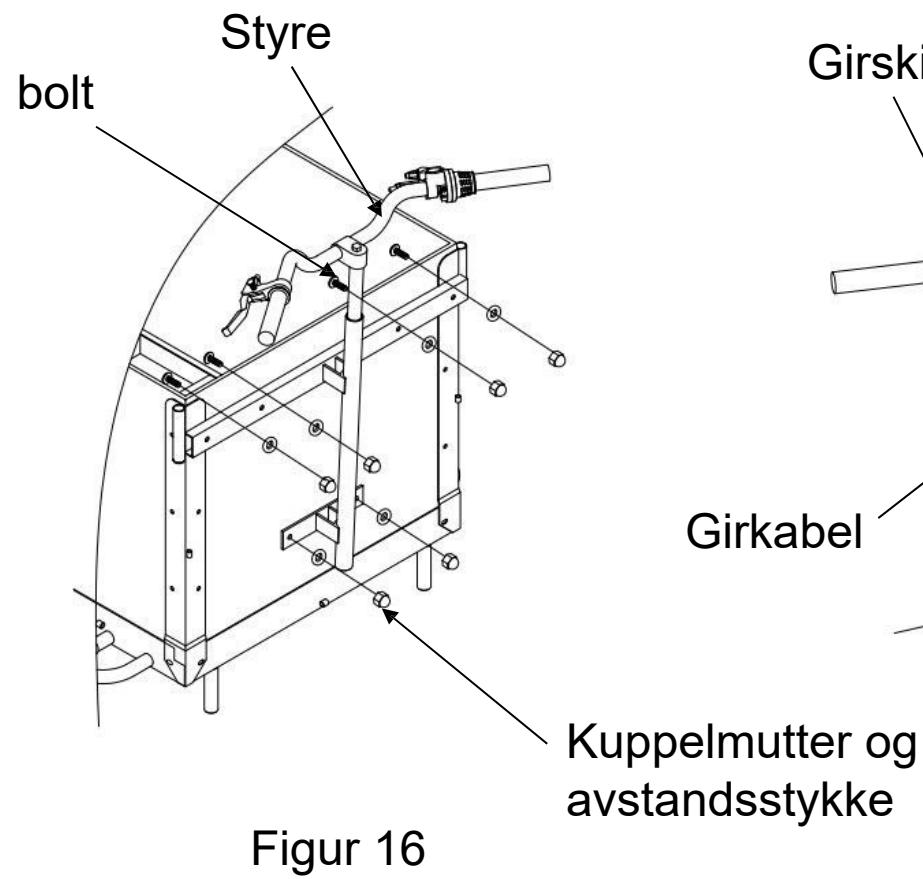

4. Montering av sete

Som vist i figur 10 setter du inn setestolpen i setet og låser den. Deretter setter du den andre siden av setestolpen i røret til rammesetet og fester låsen til settestolpen.

(Merk: Sikkerhetslinen må være under setestolpens lås.)

