

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL



MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen.

Spesifikasjoner

Dekke	Polyetylen, UV-beskyttet, 0,63 cm (dia.) vevd nylontau, 2,54x0,14 cm vevde stropper (innsiden av kanten på dekket)
Mål ferdig montert	970 x 430 x 365 cm (L x B x H)
Ramme	Runde stålstenger, 1-3 cm (dia.) x 0,14 cm veggtykkelse
Sikring	Stålsperre (stroppestrammer); elastiske kulestropper
Vekt	304 kg

Ta vare på bruksanvisningen

Du trenger bruksanvisningen for å se advarslene og sikkerhetsanvisningene, monteringsinstruksjonene, bruks- og vedlikeholdsprosedyrer, delaliste og diagram. Oppbevar fakturaen sammen med bruksanvisningen. Skriv fakturanummeret på innsiden av frontdekslet. Oppbevar bruksanvisningen og fakturaen på et trygt og tørt sted for senere referanse.

Advarsler og sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL: Når du bruker produktet, skal du alltid følge sikkerhetsanvisningene for å redusere risikoen for skader på personer og utstyr.

Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk produktet.

1. **Hold arbeidsområdet rent.** Rotete områder kan føre til at det skjer skader.
2. **Følg retningslinjene for arbeidsområdet.** Hold arbeidsområdet godt opplyst. Unngå skarpe kanter når du monterer. Monter produktet på et flatt og jevnt underlag.
3. **Kontroller om det finnes skadede deler.** Før du tar i bruk produktet, må alle deler som ser skadet ut sjekkes nøye for å avgjøre om de fungerer skikkelig. Kontroller om det finnes defekte eller ødelagte deler eller andre ting som kan påvirke funksjonen. Skift ut eller reparer skadede eller slitte deler øyeblikkelig. Kontroller at ingen deler er knekt eller har sprekker som kan påvirke funksjonen og ytelsen.
4. **Reservedeler og tilbehør.** Bruk kun reservedeler som er like de originale. Bruk av andre deler ugyldiggjør garantien.
5. **Kontroller alltid stådelene og de monterte delene etter montering.** Alle koplinger skal være godt strammet.
6. **Hold barn på avstand.** Barn må aldri oppholde seg i arbeidsområdet. Ikke la barn leke i eller rundt garasjen.
7. **Bruk ordentlige klær.** Det anbefales å bruke sklisliske vernesko under monteringen av garasjen. Bruk lue eller hårnett hvis du har langt hår.
8. **Bruk vernebriller.** Bruk alltid ANSI-godkjente støtsikre vernebriller under monteringen.
9. **Ikke bøy deg for langt.** Bruk stødige sko og hold alltid balansen.

10. **Ikke prøv å flytte en montert garasje.** Ikke løft garasjen.
11. **Det trengs seks eller flere personer til å montere garasjen.**
12. **Ikke plasser noe på garasjen.**
13. **Unngå harde værforhold.** Garasjen kan tippe i sterk vind, noe som kan føre til skade på eiendom og eiendeler. Demonter garasjen hvis værforholdene blir svært dårlige og garasjen kan skades. Produsenten er ikke ansvarlig for skader grunnet dårlig vær som sterk vind, kraftig regn, snø eller is.
14. **Du må ta av toppdekket** når du vet det blir svært dårlig vær. Hvis toppdekket er på, må du regelmessig kontrollere festesystemet for å sikre at garasjen er stabil. Det er ditt ansvar at garasjen er riktig festet.

Advarsel: Advarslene, sikkerhetsanvisningene og instruksjonene i denne bruksanvisningen kan ikke dekke alle mulige forhold og situasjoner som kan oppstå. Det er viktig at du bruker sunn fornuft og er forsiktig.

Utpakking

Under utpakking må du sjekke at alle delene er inkludert. Se delelisten og monteringstegningen bakerst i denne bruksanvisningen. Hvis noen av delene mangler eller er ødelagte, kan du ta kontakt med forhandleren.

Montering

Forberedelser

1. Velg en plassering for garasjen.
Krav: Underlaget skal være sementgulv, betongsokler, trykkimpregnerte bjelker eller sviller. Underlaget må være minst 15 cm større enn garasjen på alle sider. Se eksempelet nedenfor.



Om mulig bør du velge en plassering i le for vinden (f.eks. ved siden av et hus, en låve, hekk, knaus osv.). Sørg for at underlaget er jevnt og ryddig.

2. Få tak i to trykkimpregnerte trebjelker (ikke inkl.) med tykkelse på 2 x 6 tommer og lengde på 10 meter.
Det følger med atten kraftige baseplater (5a og 5b) for å feste takstengene.


- Baseplatene må festes til bjelkene med skruer og skiver (ikke inkl.).
3. Få tak i 72 forsinkete skruer på minst 9,5 mm (dia.) x 50 mm og flate skiver (ikke inkl.) for å feste baseplatene til trebjelkene.
 4. Hvis trebjelkene skal monteres direkte på et sementgulv, må du bruke spesialfesteankere (ikke inkl.).
Hvis trebjelkene skal monteres på sementsokler, må du få tak i sementsokler og festelementer (ikke inkl.).
Hvis trebjelkene skal monteres på sviller, må du få tak i 12 sviller og jordankere (ikke inkl.).
 5. Ta med følgende verktøy (ikke inkl.) til monteringsstedet: elektrisk drill, bor og pipenøkler (for forsinkede skruer og muttere), skrutrekkere og skiftenøkkel. Sørg for at det er minst seks personer til monteringen av garasjen.

Oversikt over delene


Plasser alle deleboksene i midten der garasjen skal stå. Åpne hver deleboks merket "A" til "D" og grupper alle delene. Hvis noen deler ikke er merket, skriver du delnummeret på hver del.

Basemontering


1. Legg de to trebjelkene parallelt på underlaget.
2. Plasser to hjørnebaseplater (5a) på endene av den ene trebjelken med kanten utover.
3. Plasser sju baseplater (5b) jevnt fordelt mellom hjørnebaseplatene (5a). Gjør det samme på den andre trebjelken.

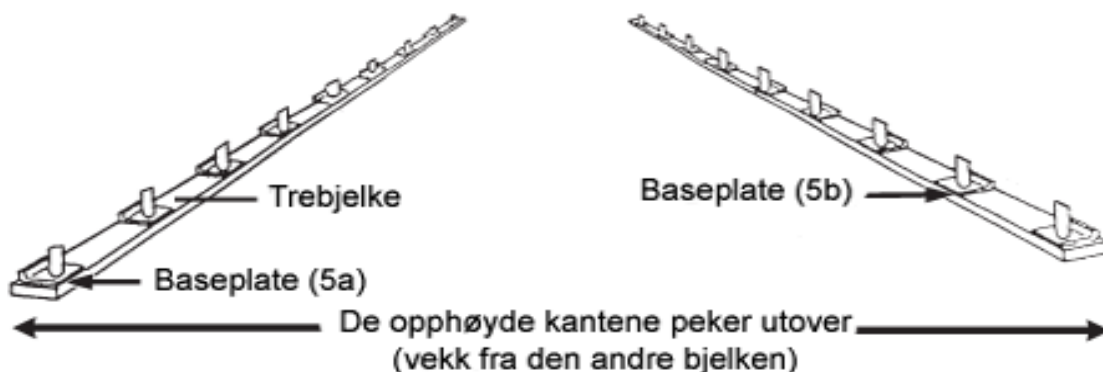

4. Bruk fire skruer og skiver (ikke inkl.) og fest hjørnebaseplaten (5a) på enden av trebjelken som vist på bildet nedenfor.

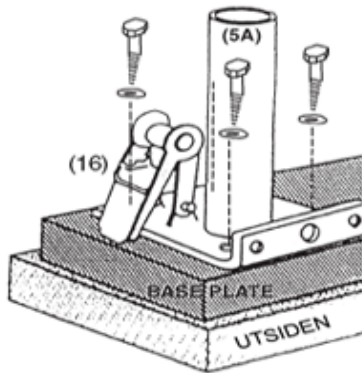


Den innerste kanten på baseplaten skal være på linje med trebjelken. Det anbefales å merke av for skruer hull, og drill deretter styrehull på 6,35 mm for de forsinkete skruene på 9,5 mm.

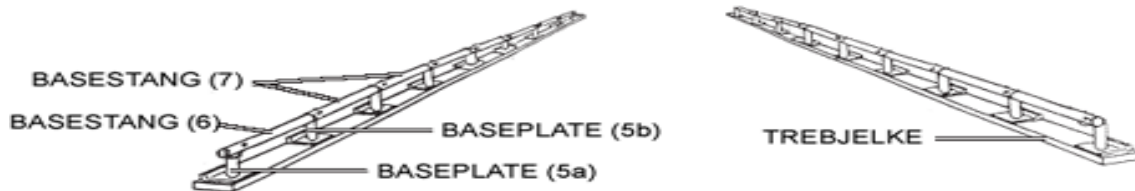

5. Fest en basestang (7) midlertidig til baseplaten (5a) med en lang bolt (11) og trekk basestangen til den neste umonterte baseplaten (5b).
6. Fest den andre enden av basestangen (7) til baseplaten (5b) med en lang bolt (11). Slik avgjør du avstanden mellom baseplatene.
7. Sett baseplaten (5b) med kanten på linje med kanten av trebjelken og merk av for skruer hull.
8. Drill hull og fest baseplaten (5b) med fire skruer og skiver.
9. Drei basestangen (7) 180 grader og bruk på den neste baseplaten (5b).
10. Gjenta trinn 5 til 9 for å feste resten av baseplatene på trebjelken.
11. Gjenta trinn 4 til 10 på den andre trebjelken.




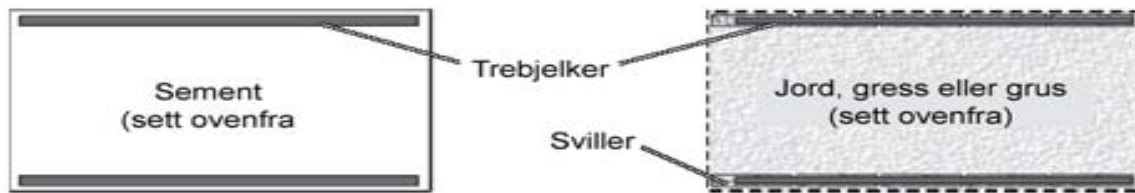

Feste trebjelkene til underlaget

Hvis trebjelkene skal monteres på et **sementgulv**, følger du disse trinnene:

1. Legg trebjelkene langs gulvet med en avstand på 4,27 meter mellom innsidene av stolpene i hjørnebaseplatene (5a). Se bildet ovenfor. Bjelkene må ha minst 15 cm klaring på utsiden. Se bildet ovenfor.
2. Merk av plasseringen til en av bjelkene på sementgulvet. Merk av for monteringshull på bjelken mellom baseplatene (5a og 5b).
3. Mens to andre personer holder trebjelken på plass, driller du monteringshull gjennom bjelken og ned i betongen. Hullstørrelsen avhenger av størrelsen på de forsinkete skruene (ikke inkl.). Antall skruer avhenger av størrelsen på dem. Spør en kvalifisert fagperson.
4. Når alle hullene er drillet for den ene bjelken, fester du den.
5. Plasser den andre trebjelken på linje med den første, nøyaktig 4,27 meter mellom innsidene av stolpene i hjørnebaseplatene (5a).
6. Mål avstanden mellom innsidene av stolpene i hjørnebaseplatene (5a) mens to andre personer holder trebjelken på plass.

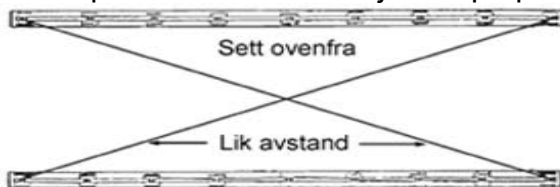

Avstanden må være nøyaktig den samme på begge sider for at basen skal bli firkantet. Juster trebjelken som ikke er festet om nødvendig. Når den nøyaktige plasseringen er avgjort, merker du av plasseringen.

7. Gjenta trinn 3 og 4.

Hvis trebjelkene skal monteres på **betongsokler** (ikke inkl.), følger du disse trinnene:

1. Legg trebjelkene langs underlaget med en avstand på 4,27 meter mellom innsidene av stolpene i hjørnebaseplatene (5a). Se bildet ovenfor.
2. Merk av omkretsen av hver trebjelke på underlaget og for hvert drillehull mellom hver baseplate.
3. Flytt trebjelkene og klargjøre betongsoklene. Du kan enten grave hull og helle fersk betong med utstikkende skruebolter på minst 1,27 cm (dia.), eller plassere ut forhåndsstøpte betongsokler på minst 30 cm i

diameter og dybde.

4. Legg trebjelkene langs festeelementene på soklene, merk av og drill hull. Gjør dette på en trebjelke av gangen.
5. Fest trebjelken godt til betongsoklene og festeelementene.
6. Legg den andre trebjelken langs de motsatte festeelementene og mål avstanden mellom innsidene av stolpene i hjørnebaseplatene (5a) mens to andre personer holder trebjelken på plass. Se bildet ovenfor.
Avstanden må være nøyaktig den samme på begge sider. Juster trebjelken som ikke er festet om nødvendig. Når den nøyaktige plasseringen er avgjort, merker du av og driller monteringshull i forhold til de utstikkende festeelementene på betongsoklene. Fest trebjelken godt på plass.


Hvis trebjelkene skal monteres på **sviller** (ikke inkl.), følger du disse trinnene:

1. Legg trebjelkene langs underlaget med en avstand på 4,27 meter mellom innsidene av stolpene i hjørnebaseplatene (5a). Se bildet ovenfor.
2. Merk av omkretsen av hver trebjelke på underlaget og for hvert drillehull mellom hver baseplate.
3. Flytt trebjelkene og legg ut svillene. Se bildet ovenfor.
Fest svillene til bakken med jordankere (ikke inkl.).
4. Legg trebjelkene på svillene, merk av og drill hull. Gjør dette på en trebjelke av gangen.
5. Fest trebjelken godt på svillen med rustfrie skruer på minst 1,27 cm i diameter (ikke inkl.).
6. Legg den andre trebjelken på den motsatte svillen og mål avstanden mellom innsidene av stolpene i hjørnebaseplatene (5a) mens to andre personer holder trebjelken på plass. Se bildet på forrige side.
Avstanden må være nøyaktig den samme. Juster trebjelken som ikke er festet om nødvendig. Når den nøyaktige plasseringen er avgjort, merker du av og driller monteringshull i svillene.


Montere ramme og stenger

Denne delen av monteringen vil gå fortere hvis det er flere personer med og hjelper til. Se også delelisten og monteringstegningen bakerst i denne bruksanvisningen.

1. Sett de rette vertikale stengene (4) over de 18 baseplatene (5a og 5b), og sett de nedre monteringshullene på linje.
2. Fest en støttestang (9) og fremre basestang (6) til den første rette stangen (4) ved baseplaten (5a) med en lang bolt (11) og mutter (12).

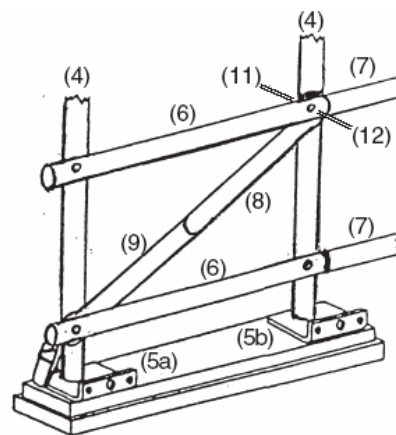


3. Sett den avsmalnede enden av en senket basestang (7) inn i enden av den fremre basestangen (6) og fest med en lang bolt (11) og mutter (12). Fortsett å montere basestengene på denne måten til enden av garasjen, og fest deretter en støttestang (9) mellom den siste basestangen (7) og den vertikale stangen (4) med en lang bolt (11) og mutter (12).
4. Gjenta trinn 1 og 2 på enden av denne raden og på den andre trebjelken.
Merk: I hele monteringen må alle bolter monteres utenfra og inn slik at ikke takdekket (15c) blir skadet av boltespissene.
5. Monter og fest tre buer om gangen. Se på illustrasjonen nedenfor.
 - a) Legg ut tre bøyde takstenger (1), seks korte bøyde stenger (2) og seks lange bøyde stenger (3).
 - b) Sett de korte bøyde stengene (2) inn i endene på de bøyde takstengene (1). Sett skruehullene på linje og fest med en kort bolt (10) og mutter (12).
 - c) Sett de lange bøyde stengene (3) inn i de korte bøyde stengene (2). Sett skruehullene på linje.
 - d) Med hjelp fra to andre personer, løfter du hele buen og setter den ned i de vertikale stengene (4) på hver side. Gjør det samme med de to andre buene.
 - e) Bruk en stige for å nå buen og fest den fremre basestangen (6) og den andre basestangen (7) under buene med lange bolter (11) og muttere (12). Gjør dette på tre steder. Fest godt.
6. Gjenta trinn 4 og monter resten av buene.
7. Når rammen er ferdig, kontrollerer du at alle mutterne og boltene er stramme.

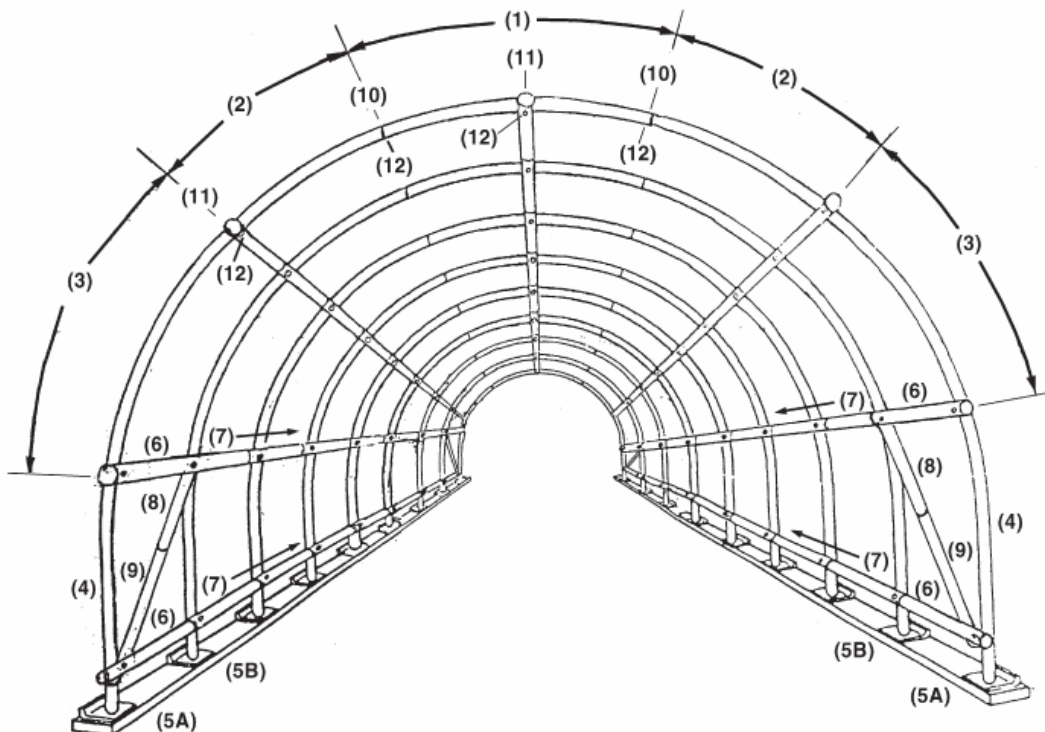


Feste takdekket

1. Legg et beskyttelsesdekke på bakken ved siden av rammen.
2. Brett ut takdekket på beskyttelsesdekket med maljene ved siden av trebjelken. Innsiden av takdekket skal vende opp. Ikke tråkk på takdekket.
3. Før tauet (14) gjennom hver malje og rundt den fremre basestangen (6) og resten av basestengene (7). Se bildet nedenfor. La det være 1-2 cm klaring mellom takdekket og basestengene.
4. Når du har ført tauet (14) rundt stengene, festes det til hjørnebaseplatene (5a).

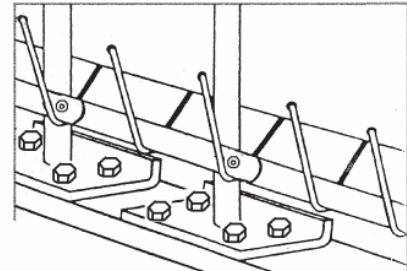

Forsiktig: Pass på så ikke maljene revner ut av takdekket.

5. Fest de andre tauene (14) til den midterste og de ytterste maljene på den andre siden av takdekket.
6. Kast tauene over toppen av rammen til den andre siden. Se bildet nedenfor.
7. Med hjelp fra to andre personer, trekker du takdekket forsiktig over rammen. Hold takdekket midt på rammen mens det trekkes over. Det kan hjelpe at andre styrer takdekket fra den andre siden.

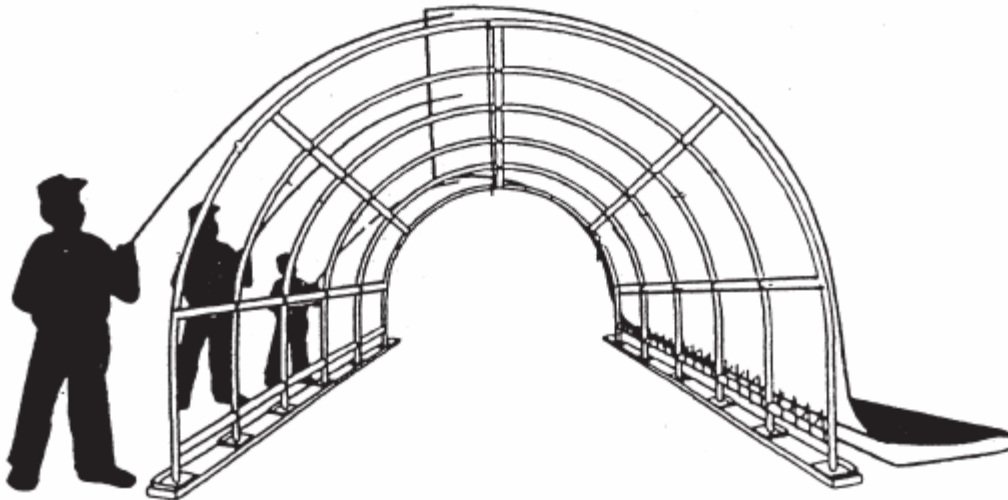


Forsiktig: Ikke riv i takdekket. Hvis takdekket settes fast i rammen, må ikke tauene trekkes i. Stå på en stige og løsne takdekket. Hvis takdekket sitter fast i en bolt som er satt inn fra innsiden og ut, settes denne inn rett vei før monteringen fortsetter.

8. Når takdekket er helt over rammen, føres tauet (14) gjennom hver malje og rundt den fremre basestangen (6) og resten av basestengene (7).
9. Når du har ført tauet (14) rundt stengene, festes det til hjørnebaseplatene (5a). Fest tauet til baseplaten (5a).
10. Fest det delte frontdekket (15a) til åpningen på garasjen med kulestropper (13)

gjennom hver malje.

11. Fest det udelte bakdekket (15b) til baksiden på garasjen med kulestropper (13) gjennom hver malje.
12. Fest en stropstrammer (16) i hver hjørnebaseplate (5a).
13. I hvert hjørne av takdekket er det en flat stropp. Før den flate stroppen gjennom front- og bakdekket, inn i stropstrammeren (16), og stram hver stropp skiftevis, litt om gangen. Når takdekket strammes, foldes en kant på 15 cm over kantene som vist på det venstre bildet nedenfor.

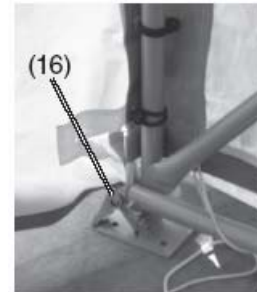

Vedlikehold

1. Spyl takdekket regelmessig for å fjerne skitt.
2. Kontroller strammingen av muttere, skruer og tau regelmessig.
3. Hvis det bygger seg opp snø eller skitt på takdekket, bruker du en kost for å fjerne snøen fra utsiden. Bruk en gardintrapp og støttet av en annen person når du skal nå toppen av garasjen. **Gå aldri inn i garasjen hvis den er dekket med snø eller noe annet som er tungt.**
4. Ta av takdekket hvis det ventes svært dårlig vær.
5. Ved lagring av takdekket, må du sørge for å at det er helt tørt for å hindre mugg.
6. Når du skal lagre store ting i garasjen, må du først fjerne frontdekket (15a) for å unngå skader på frontdekket.

Deleliste

Del	Beskrivelse	Mål	Ant.	Boks
1	Bøyd takstang	Ø3,8X163,2X0,15 cm	9	A
2	Kort bøyd stang	Ø3,8X101,6X0,15 cm	18	A
3	Lang bøyd stang	Ø3,8X163,2X0,15 cm	18	A
4	Rett stang	Ø3,8X160,7X0,15 cm	18	C
5a	Hjørnebaseplate (med stropstrammer)	15,2X13,3X10,8 cm	4	D
5b	Baseplate	15,2X13,3X10,8 cm	14	D
6	Fremre basestang	Ø3,8X214X15 cm	7	C
7	Senket basestang	Ø3,8X129X15 cm	49	41 i B, 8 i C
8	Senket støttestang	Ø3,8X101,6X15 cm	4	A
9	Støttestang	Ø3,8X101,6X15 cm	4	A
10	Kort bolt	M8X5,1 cm	22	D
11	Lang bolt	M8X9,5 cm	63	D
12	Mutter	M8	85	D
13	Kulestropp		62	D
14	Tau	Ø0,5X15,9 m	5	D
15a	Frontdekke		1	D
15b	Bakdekke		1	D
15c	Takdekke		1	D
16	Stropstrammer (del av hjørnebaseplate (5a))		4	D

MERK: Noen deler er kun listet opp og vist som illustrasjon og er ikke tilgjengelig som individuelle reservedeler.

LES FØLGENDE NØYE

PRODUSENTEN OG/ELLER FORHANDLEREN HAR INKLUDERT DELELISTEN I BRUKSANVISNINGEN KUN SOM REFERANSE. VERKEN PRODUSENTEN ELLER FORHANDLEREN GIR GARANTI TIL KJØPEREN AT HAN/HUN ER KVALIFISERT TIL Å GJØRE REPARASJONER PÅ PRODUKTET ELLER AT HAN/HUN ER KVALIFISERT TIL Å SKIFTE UT NOEN AV DELENE I PRODUKTET. PRODUSENTEN OG/ELLER FORHANDLEREN GIR UTTRYKkelig BESKJED OM AT ALLE REPARASJONER OG UTSKIFTNINGER AV DELER SKAL GJØRES AV EN AUTORISERT FAGPERSON OG IKKE AV KJØPEREN. KJØPEREN TAR PÅ SEG ALL RISIKO OG ANSVAR I FORBINDELSE MED EGNE REPARASJONER PÅ DET ORIGINALE PRODUKTET ELLER RESERVEDELER OG I FORBINDELSE MED UTSKIFTNING AV DELER.

MONTERINGSTEGNING

